

ИНСТРУКЦИЯ №1


по настройке цифровых приставок

Если на экране вашего телевизора пропал сигнал 10 телеканалов (из 20) или появилась надпись «НЕТ СИГНАЛА», необходимо запустить автопоиск каналов на вашей телевизионной приставке.




1.

Нажмите на пульте от приставки кнопку «MENU»

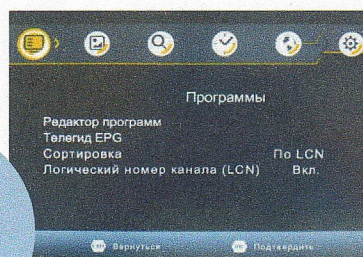


2.

На экране телевизора должно появиться меню приемника (приставки)

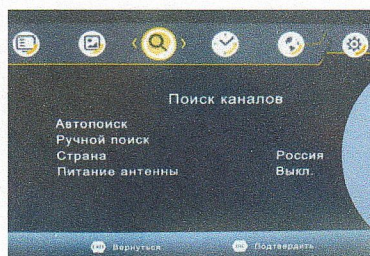

3.

Используя навигационные кнопки на пульте от приставки, выберите пункт «ПОИСК КАНАЛОВ»

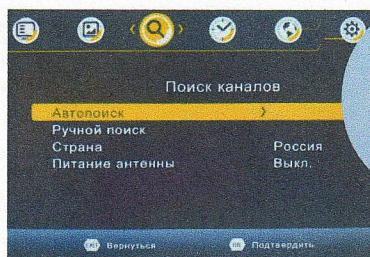


4.

Используя навигационные кнопки на пульте от приставки, выберите АВТОПОИСК

5.

Нажмите кнопку «ОК» на пульте

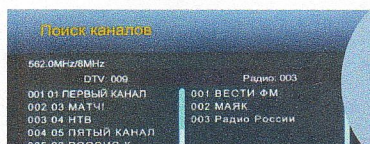

6.

После того как на экране появится список

7.

Для сохранения настроек нажмите «ОК»

ИНСТРУКЦИЯ №2


по настройке цифровых приставок

Если вы не смогли перенастроить прием каналов с помощью автопоиска, необходимо сделать это в ручном режиме.




1.

Возьмите пульт от приставки и нажмите кнопку «MENU»

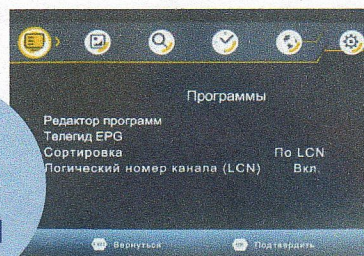


2.

На экране телевизора должно появиться меню приемника

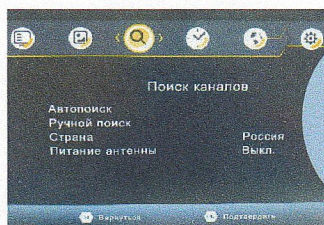

3.

Используя навигационные кнопки ►, выберите пункт «ПОИСК КАНАЛОВ»

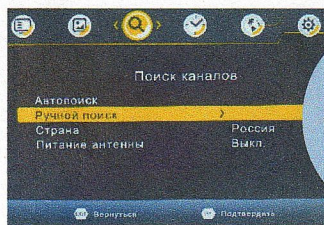


4.

Используя навигационные кнопки ▼, выберите ручной поиск


5.

Нажмите кнопку «ОК» на пульте. На экране появится выбор канала или частота

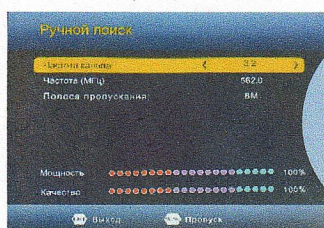

6.

Выберите соответствующий канал (СОГЛАСНО СПИСКУ НА КАРТЕ) и нажмите кнопку «ОК» на пульте



7.

Таким образом вы должны найти

8.

Для сохранения настроек

ИНСТРУКЦИЯ №3


по настройке цифровых приставок

Если не помогла настройка в автоматическом и ручном режиме, то вам потребуется сброс настроек до заводских.




1.

На пульте от приставки нажмите кнопку «MENU»

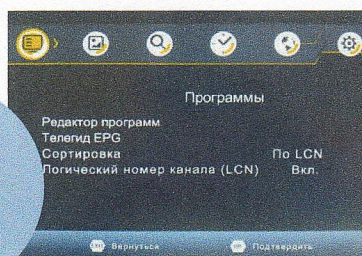


2.

На экране телевизора должно появиться меню приемника

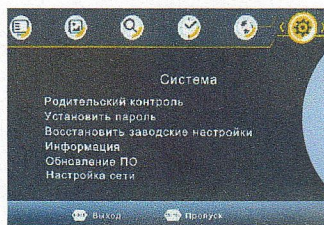


3.

Используя навигационные кнопки на пульте от приставки, выберите пункт «СИСТЕМА»

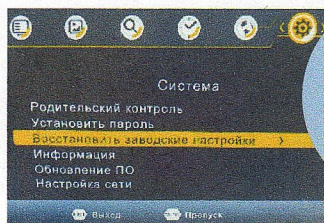


4.

Используя навигационные кнопки на пульте от приставки, выберите пункт «ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ»

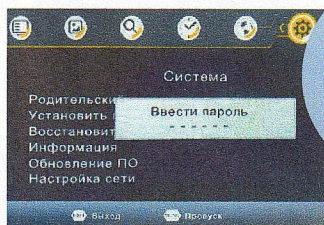

5.

Нажмите кнопку «ОК» на пульте. На экране появится надпись «ВВЕСТИ ПАРОЛЬ»

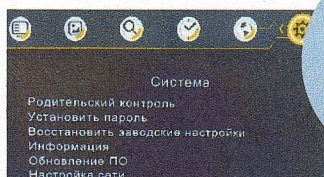

6.

«000000». Пароль «0» - во всех приставках. После ввода пароля нажмите кнопку «ОК» на пульте

После сброса настроек нужно провести